


# TRM500

## Терморегулятор

Руководство по эксплуатации  
КУВФ.421214.007 РЭ

### Введение

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.



### 1 Назначение и функции

Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры.

Прибор позволяет выполнять следующие функции:

- измерение температуры;
- регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
- автоматическая настройка ПИД-регулятора;
- ручное управление выходной мощностью;
- определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
- коммутация до 30 А без промежуточных пускателей;
- подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
- дублирование ВУ;
- программный выбор типа ВУ - электромагнитное реле или выход для управления твердотельными реле (далее - ТТР);
- дистанционный запуск/останов регулирования.

### 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

#### 2.1 Технические характеристики

Таблица 1 - Технические характеристики

Название параметра	Значение
Напряжение питания	96... 264 В переменного тока (номинальное 220 В)
Частота напряжения питания	47... 63 Гц
Потребляемая мощность	не более 5 Вт (cos(φ) > 0,6)
<b>Измерительный вход 1</b>	
Типы входных датчиков	см. раздел 2.2
Предел основной допускаемой приведенной погрешности	± 0,5 %; при использовании ТС ± 0,25 %
Время измерения	трехпроводная схема ТС – 0,26 с; двух- и четырехпроводная схема ТС, ТП – 0,16 с
<b>Дополнительный вход 2</b>	
Сопротивление внешнего ключа	в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом; в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм
<b>Выходные устройства</b>	
Количество выходов	3 (один дублирующий)
Выход 1	электромагнитное реле стандарт: ~5 А/250 В, cos(φ) = 1; = 3 А/30 В, опция: ~30 А/250 В, cos(φ) = 1; = 20 А/30 В*
Выход 2	электромагнитное реле ~5 А/250 В, cos(φ) = 1, = 3 А/30 В
Выход 3	для ТТР, напряжение управления = 3,9...5,6 В, ток = 24...41 мА, макс. нагрузка 100 Ом
Тип корпуса	Щ2
Габаритные размеры (без элементов крепления)	96 × 48 × 100 мм
Степень защиты	IP54 (со стороны передней панели)
Масса, не более	0,5 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;</li> <li>• температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;</li> <li>• верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;</li> <li>• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.</li> </ul>	

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
\* Особенности настройки для TRM500-Щ2.30А см. раздел 8.

#### 2.2 Типы подключаемых датчиков

Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон	Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон
<b>Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)</b>					
EP.L	ТХК (L)	-99,9...+800 °С	ESD	ТСМ (Cu50) α = 0,00426 °С <sup>-1</sup> *	-50...+200 °С
EP.HA	ТХА (K)	-99,9...+1300 °С	ESD	ТСМ (50M) α = 0,00428 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+200 °С
EP.J	ТЖК (J)	-99,9...+1200 °С	PSD	ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+850 °С
EP.n	ТНН (N)	-99,9...+1300 °С	SDP	ТСП (50П) α = 0,00391 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+850 °С
EP.t	ТМК (T)	-99,9...+400 °С	n ID	ТСН (100H) α = 0,00617 °С <sup>-1</sup>	-60...+180 °С
EP.S	ТПП (S)	0...+1750 °С	E ID	ТСМ (Cu100) α = 0,00426 °С <sup>-1</sup>	-50...+200 °С
EP.r	ТПП (R)	0...+1750 °С	E ID	ТСМ (100M) α = 0,00428 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+200 °С
EP.b	ТПР (B)	+200...+1800 °С	P ID	ТСП (Pt100) α = 0,00385 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+850 °С
EP.A1	ТВР (A-1)	0...+2500 °С	IDP	ТСП (100П) α = 0,00391 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+850 °С
EP.A2	ТВР (A-2)	0...+1800 °С	ESD	ТСМ (Cu500) α = 0,00426 °С <sup>-1</sup>	-50...+200 °С
EP.A3	ТВР (A-3)	0...+1800 °С	ESD	ТСМ (500M) α = 0,00428 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+200 °С

Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон	Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон
<b>Нестандартизированный термопреобразователь сопротивления</b>					
ES3	ТСМ (53M) α = 0,00426 °С <sup>-1</sup> (р.23)*	-50...+200 °С	SDP	ТСП (500П) α = 0,00391 °С <sup>-1</sup>	-99,9...+850 °С
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> * Коэффициент, определяемый по формуле $\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{R_0 \cdot 100 \text{ } ^\circ\text{C}}$ , где R <sub>100</sub> , R <sub>0</sub> — значения сопротивления термопреобразователя соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.	nSDP	ТСН (500H) α = 0,00617 °С <sup>-1</sup>			-60...+180 °С
	EIE3	ТСМ (Cu1000) α = 0,00426 °С <sup>-1</sup>			-50...+200 °С
	EIE3	ТСМ (1000M) α = 0,00428 °С <sup>-1</sup>			-99,9...+200 °С
	PIE3	ТСП (Pt1000) α = 0,00385 °С <sup>-1</sup>			-99,9...+300 °С
	IE3P	ТСП (1000П) α = 0,00391 °С <sup>-1</sup>			-99,9...+300 °С
	nIE3	ТСН (1000H) α = 0,00617 °С <sup>-1</sup>			-60...+170 °С

### 3 Меры безопасности



#### ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

### 4 Установка прибора

Для установки прибора следует:

1. Подготовить в щите управления место для установки прибора (см. рисунок 1).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

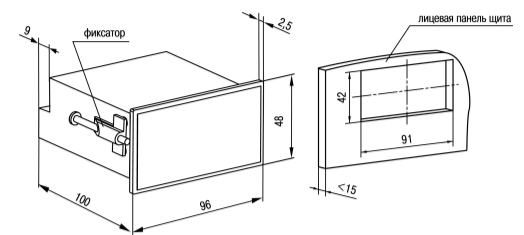


Рисунок 1 – Габаритные размеры корпуса Щ2

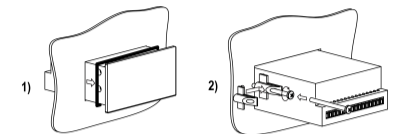


Рисунок 2 – Монтаж прибора щитового крепления

### 5 Подключение

#### 5.1 Требования к линиям связи

Таблица 2 - Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика	R <sub>с</sub> соединяемых проводов, Ом, не более	R <sub>линии</sub> , Ом, не более	Исполнение линии
термометр сопротивления	-	15,0	двух-, трех- и четырехпроводная, провода равной длины и сечения
термопара	100	-	термоэлектродный кабель (компенсационный)

#### 5.2 Общая схема подключения

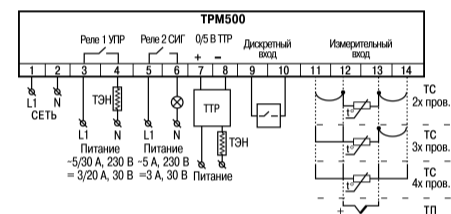


Рисунок 3 – Общая схема подключения

### 6 Эксплуатация

#### 6.1 Устройство и принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.

TRM500 получает информацию о температуре с входного датчика и отображает ее на ЦИ. Сигнал о текущем значении подается на выходные устройства, которые регулируют температуру. Конфигурация ВУ и логики сигнализации описаны в Приложении ниже.



Рисунок 4 – Функциональная схема прибора

#### 6.2 Управление и индикация

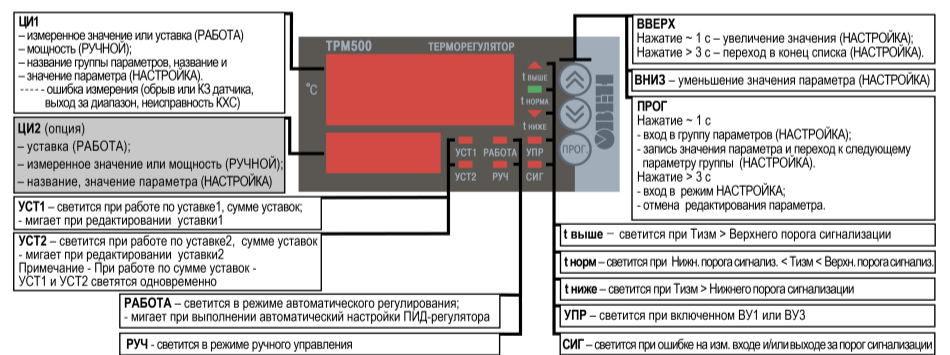


Рисунок 5 – Назначение ЦИ, кнопок и светодиодов

### 7 Регулирование температуры

**Двухпозиционный закон («on/off»)** — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного диапазона. Режим работы регулятора по двухпозиционному закону показан на рисунке 6 (1). Уставка (T<sub>уст</sub>) и гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.

**ПИД-закон** — обеспечивает максимальную точность поддержания температуры, в отличие от двухпозиционного закона. Чтобы прибор работал как ПИД-регулятор, следует задать пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты регулирования. Данные параметры можно задать вручную, однако рекомендуется использовать АНР — функцию автоматического определения ПИД-коэффициентов. Режим работы регулятора по ПИД-закону показан на рисунке 6 (2).

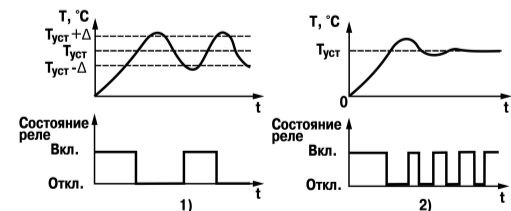


Рисунок 6 – Регулирование по двухпозиционному закону (1) и ПИД-регулирование (2)

### 8 Требования по настройке параметра Prd для TRM500-Щ2.30А

Таблица 3 - Требования по настройке параметра Prd

Нагрузка	Менее 5 А	От 5 до 10 А	От 10 до 15 А	От 15 до 30 А
Параметр Prd	5 с	10 с	10 с	15 с
Ресурс работы прибора, не менее*	1000 ч	2000 ч	1000 ч	1700 ч
	1000 ч	2000 ч	1000 ч	1400 ч
	700 ч	1000 ч	700 ч	1000 ч

\* Для продления срока службы прибора, управляющего нагревателями, следует использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».

Если необходимо снизить период следования импульсов ШИМ ниже указанных в таблице значений, то рекомендуется использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».

